

# frinox

Velkommen til denne introduktion  
til hvordan man skifter sikringen  
på en PacoJet 1.

Du skal bruge en  
stjerne skruetrækker  
og en 6,3 A T glas sikring




# TRIN 1

Sørg for at maskinen IKKE er tilsluttet til stikkontakten. Træk stikket helt ud. Lig maskinen ned på ryggen så du har adgang til bundpladen.



# TRIN 2

Træk nu de 4 gummifødder ud

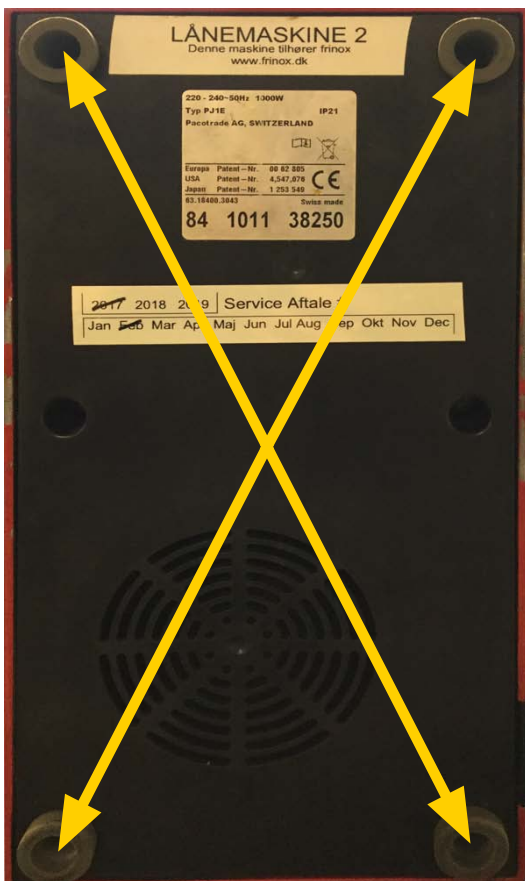

# TRIN 3

Fjern de 6 skruer.




# TRIN 4

Tag forsigtigt bunden af. Sikringen finder du i den gule cirkel



# TRIN 5

Skift nu sikringen med den nye sikring.

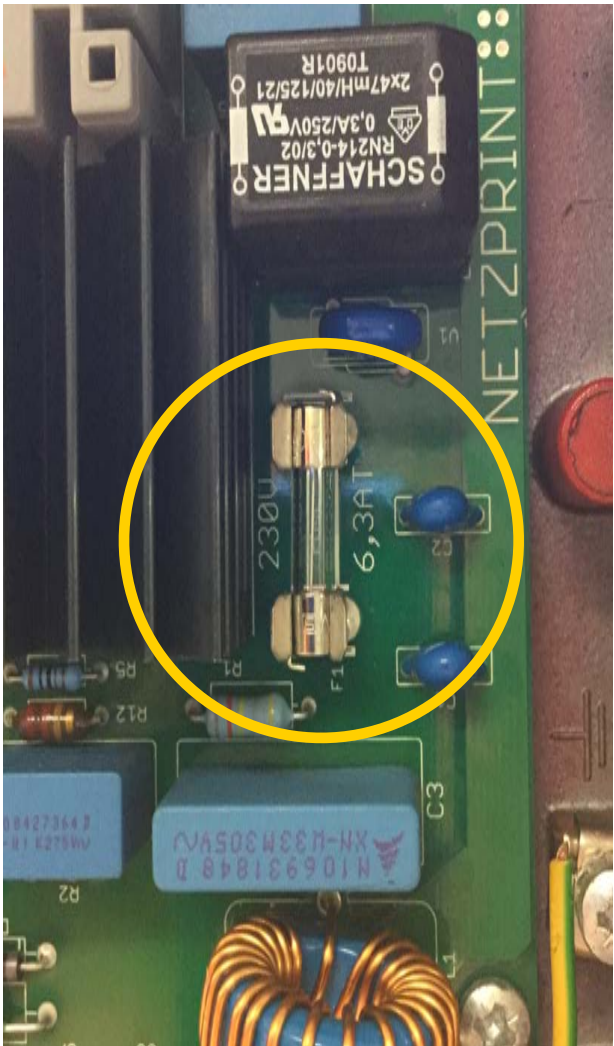

# TRIN 6

Før du sætter bunden på igen skal du sikre dig at fladkablet (se gul pil) ikke ligger over der hvor der skal sidde en skrue (se hvid pil)



# TRIN 7

Sæt nu bunden forsigtigt på og skru de 6 skruer fast igen.

Her efter sættes de 4 fødder på igen.

Hvis maskinen stadig ikke virker så skal vi bede dig om at ringe til vores service telefon på nummer:

**31 10 13 22**

eller send os en mail på:

[service@frinox.dk](mailto:service@frinox.dk)

Med Venlig Hilsen

frinox service team

**frinox**